

EC D DE E

AD

7

def c d

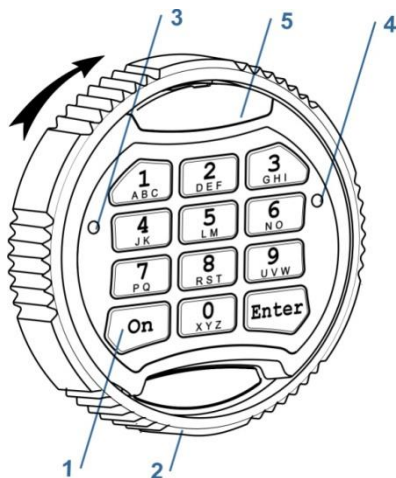


Fig. 1.1

1 – Toetsenbord*, 2 – Roterende ring, 3 – Groene LED [G], 4 – Rode LED [R], 5 – Afdekking voor noodstroomvoorziening

de c A

Combinatie van cijfers (6 tot 8 cijfers) om het elektronische slot te openen en een geautoriseerde code in te stellen.



Wijzig bij het opstarten van uw kluis de in de fabriek ingestelde mastercode (zie paragraaf 4.1) in een persoonlijke mastercode. Test de mastercode die je hebt opgeslagen meerdere keren voordat je waardevolle spullen in je kluis deponeert.



Fabriekscod/ Mastercode:
1-2-3-4-5-6

cf cd A

Combinatie van cijfers (6 tot 8 cijfers) om het elektronische slot te openen en een beperkte code in te stellen (gebruikers)



Het elektronische slot heeft in de fabriek ingestelde gebruikerscode. Om een gebruikerscode te activeren, gaat u te werk zoals beschreven in paragraaf 4.2.

D

[G]¹ 1 Kort akoestisch signaal en enkele knippering van de groene LED (3) - bevestiging bij het indrukken van een toets op het toetsenbord (1).

[G]² Kort dubbel geluidssignaal en dubbel knippen van de groene LED (3) - bevestiging van een correcte invoer (bijv. code).

[R]⁴ Lang akoestisch signaal en enkele knippering van de rode LED (4) - foutmelding (bijv. verkeerde code).

[R]⁵ Kort 5x akoestisch signaal en vijf keer knippen van de rode LED (4) - waarschuwing voor bijna lege batterij. Zie punt 5.1 batterijwissel.

a Df e

e ec d d e a

3.1.1 Openen met door de fabriek ingestelde Mastercode [PIN1]

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

3.1.2 Openen met een persoonlijke Mastercode [PIN1]

[ON] [PIN1] [Enter]

3.1.3 Openen met gebruikerscode [PIN2]

[ON] [PIN2] [Enter]

3.1.4 Openen met de functie Dual-Code

[ON] [0-9 (gebruiker)] [Enter]

[PIN2] [Enter]

[0-9 (gebruiker)] [Enter]

[PIN3] [Enter] - binnen 1 Minuut



Na het correct invoeren van de eerste code [PIN2] [Enter] moet binnen 1 minuut de tweede code [PIN3] [Enter] worden ingevoerd terwijl de groene LED [G] 1 (zie paragraaf 2.3) elke 5 seconden oplicht.

3.1.5 Openen met geactiveerde openingsvertraging [ON] [PIN1 of PIN2] [Enter]

[Wacht op de geprogrammeerde openingsvertraging]

[PIN1 of PIN2] [Enter]

[PIN1 of PIN2] moet opnieuw worden ingevoerd terwijl het geprogrammeerde openingsvenster actief is.



Na afloop van de openingsvertraging klinkt een akoestisch signaal



Als de [Enter]-toets wordt ingedrukt terwijl de openingsvertraging actief is, wordt de openingsvertraging geannuleerd en moet de opening opnieuw worden gestart.

Na het invoeren van een juiste code licht de groene LED (3) kort op en kunt u het elektronische slot openen door

de draairing (2) binnen 5 seconden met de klok mee naar rechts te draaien.



Als drie keer achter elkaar een verkeerde code wordt ingevoerd, wordt het elektronische slot vijf minuten geblokkeerd. Tijdens deze blokkeertijd brandt regelmatig de rode LED (4) en kan het elektronische slot niet worden bediend.

d f e

Vergrendel de deur en draai de draairing (2) zo ver mogelijk naar links. Controleer of uw kluis goed is vergrendeld.

Ac c c



Het wordt aanbevolen om wijzigingen (codewijziging, ...) alleen aan te brengen met een open deur.

Test na het wijzigen van de code de door u opgeslagen code meerdere keren met de deur open voordat u uw kluis vergrendelt.



Het elektronische slot kan niet worden geprogrammeerd bij een zwakke batterij, wat wordt aangegeven door de waarschuwing "batterij leeg", zie paragraaf 2.3 [!R]⁵ wordt getoond

de c h k A

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter]

[Nieuwe PIN1] [Enter]

[Nieuwe PIN1 herhalen] [Enter]

Test meerdere keren de nieuwe mastercode met de deur open:

[ON] [Nieuwe PIN1] [Enter]

**A cf cd eg c h k
e de c A**



Voordat een gebruikerscode [PIN2] kan worden geactiveerd, moet de mastercode [PIN1] worden gewijzigd van de fabrieksinstelling naar een persoonlijke mastercode [PIN1] (zie paragraaf 4.1).

[ON] [Enter] [2] [Enter] [1-9

(Gebruikerscode) [Enter] [PIN1] [Enter]

[nieuwe PIN2] [Enter]

[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter]

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere keren met een open deur:

[ON] [Nieuwe PIN2] [Enter]

**cf cd h k A k c
de c A**

[ON] [Enter] [3] [Enter]

[1-9 Gebruikerscode] [Enter] [PIN2] [Enter]

[Nieuwe PIN2] [Enter]

[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter]

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere keren met een open deur:

[ON] [Nieuwe PIN2] [Enter]

**cf cg ch c A ?
e de c A**

[ON] [Enter] [0] [Enter] [1-9

(Gebruikerscode) [Enter] [PIN1] [Enter]

eg c g f f e



Voordat u de Dual-code functie kunt activeren, moet er minimaal één gebruikerscode [PIN2] zijn geactiveerd, zie paragraaf 4.2.



Wanneer de Dual- Code functie is geactiveerd, moeten er twee codes worden ingevoerd om te openen..

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter]

Deactiveren Dual-Code Functie

[ON] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter]

a dg cec eg c [ON] [Enter]

[6] [Enter] [PIN1] [Enter]

[01-99 - Openingsvertraging in minuten]

[1-9 - Openingsvertraging in minuten]

[Enter]



z. B. 092 = 9 minuten openingsvertraging en 2 minuten openingsvenster



Test de openingsvertraging met een open deur.

a dg cec eg c

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]

[000] [Enter]

**eg c eg c g ded
d**

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]

ee c g cg i e c g

ee c h dd

- De batterij bevindt zich aan de binnenkant van de deur.
- Trek de batterijhouder eruit (zie afb. 5.1).

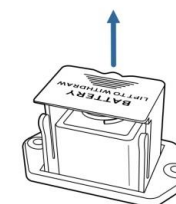


Fig. 5.1

- Plaats een nieuwe high energie 9 volt blokbatterij. (Gebruik geen oplaadbare batterijen (accu's) of niet-alkalinebatterijen..)
- Sluit de batterijhouder

a e i e c g

- Verwijder de afdekking van de noodstroomcontacten (zie afb. 5.2).



Fig.5.2

- Houd de batterij aan de twee contacten vast (zie afb. 5.3). Let bij het aansluiten op de juiste polariteit!!

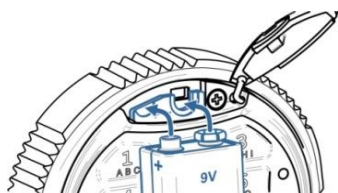


Fig.5.3

- Voer een toegangscode [PIN1] of [PIN2] in..
- Draai de draairing (2) binnen 5 seconden met de klok mee naar rechts.
- Verwijder de batterij uit de contacten en plaats de batterij terug aan de binnenkant van de deur (zie Fig. 5.1).

a e d f e

Draai de schroef achter het deksel los en verwijder voorzichtig het toetsenbord zonder deze of de kabel te beschadigen (zie afb. 6.1).



Fig.6.1

- Verwijder het sleutelgatdeksel (zie Fig.6.2)

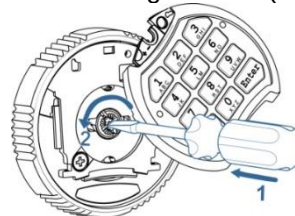


Fig.6.2

- Steek de nood sleutel in het sleutelgat n (zie afb. 6.3) en draai tot aan de aanslag naar rechts draaien

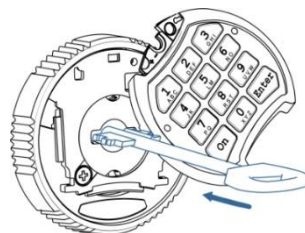


Fig.6.3