

## Gebruikershandleiding MasterLock 5426

### Instellen van de code

BELANGRIJK:

- Er is vooraf geen code ingesteld op de MasterLock 5426.
- Elke knop kan slechts één keer worden gebruikt.
- Voor een betere beveiliging wordt een code van ten minste 4 tekens aanbevolen.

### In gebruikname, 1e keer openen

1) Schuif de resetknop naar beneden en laat deze vervolgens los (A) .




2) Draai de knop met de wijzers van de klok mee 180° totdat de pijl wijst naar de positie "UNLOCKED" (B).



3) Open het deurtje

4) Draai, met de deur open, de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst.


De vergrendeling wordt volledig uitgeschoven (C).

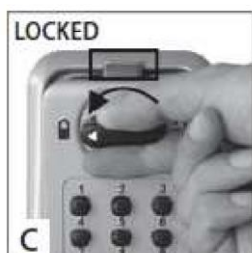

### **BELANGRIJK**

**Voordat de code kan worden ingesteld moet de knop in de "LOCKED" positie staan en de vergrendeling volledig uitgeschoven zijn. Doet u dit niet, dan kan de MasterLock 5426 tijdens het instellen beschadigen en vervalt de garantie.**

- 5) Verwijder de sticker op de achterzijde van het deurtje. Vervolgens heeft u toegang tot 14 instelbare posities; cijfers 0-9 en letters A-D.
- Af fabriek staan alle posities naar "SET OFF" (E) wijzen.

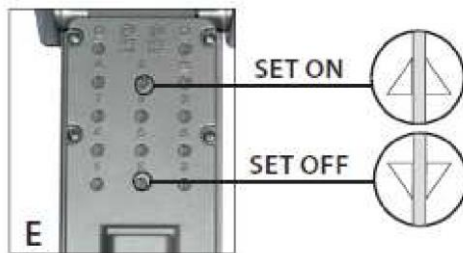

### **BELANGRIJK**

**Door het geringe contrast van de kunststof instelschroefjes en het grijze deurtje adviseren wij u om alle posities 1 voor 1 te controleren zodat u zeker weet wat de exact ingestelde code is. Eventueel gebruikt u bijv. het lampje van uw smartphone om dit goed te kunnen controleren.**

- 6) Bedenk een code (advies: tenminste 4 tekens) en sla deze veilig op

**Bij de MasterLock 5426 wordt een rechthoekig, wit kunststof instelplaatje (codeertool) meegeleverd. Wij adviseren u echter om een kleine platte schroevendraaier te gebruiken om de code in te stellen.**

- 7) Draai nu met het codeertool of een kleine platte schroevendraaier de gewenste code door de instelschroeven 180° te draaien (halve draai naar links of naar rechts) naar de positie "SET ON".



8) Berg de codeertool op achterin de MasterLock 5426 (D)



9) Met het deurtje geopend, de knop in de stand "LOCKED" én met de vergrendeling volledig uitgeschoven, schuif de resetknop naar beneden en laat deze vervolgens los (G).



10) Druk op de voorkant van het deurtje op iedere knop totdat deze klikt.

11) Draai de knop met de klok mee 180° tot de pijl naar de positie "UNLOCKED" (B) wijst.



### **BELANGRIJK**

**Als de vergrendeling niet intrekt, controleer dan of de code correct is ingevoerd en/of ingesteld.**

12) Sluit het deur en draai de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst.

De MasterLock 5426 kan nu in gebruik worden genomen.

Om te openen druk altijd eerst de resetknop in, geef daarna de openingscode in en draai vervolgens de knop naar "UNLOCKED".

**De draaiknop is beschermd tegen vandalisme. Indien de knop door wordt gedraaid komt er een veiligheidsmechanisme in werking. Draai de knop helemaal rond tot de positie "LOCKED". Tijdens het draaien valt knop terug in het mechanisme. Dit is duidelijk met de hand te voelen.**