

GEBRUIKSAANWIJZING

1. BELANGRIJKSTE COMPONENTEN



Schets 1.1

- 1-behuizing
- 2-toetsenbord
- 3-groene LED (G)
- 4-Rode LED (R)
- 5-Compartiment met batterijen

2. VOORWAARDEN

2.1 Mastercode

Een reeks cijfers (4 tot 6 cijfers) die het slot opent en wordt gebruikt voor het instellen van alle slotfuncties.



mastercode instellen (zie punt 4.1). Het is verplicht vereist deze code voor onbevoegden beschermd te houden.



Hoofdcod (fabrieksinstelling) 1-2-3-4-5-6

2.2 Gebruikerscode

Een reeks cijfers (4 tot 6 cijfers) die het slot opent en voor sommige sloten Daarom hebben wij een aantal amendementen ingediend.



Het slot heeft geen vooraf geïnstalleerde gebruikerscode.Let op: zie paragraaf 4.2

2.3 Signalen

[G] ¹	korte enkele pieptoon met een enkele verlichting van het groen LED (3) – Bevestiging van een toetsaanslag
[G] ²	korte dubbele piep met dubbele verlichting van het groen LED (3) – Bevestiging van een succesvol uitgevoerde bewerking
[R] ³	Kort drievoudig akoestisch signaal met drie keer verlicht de rode LED (4) – foutmelding over de werking van de Gebruiker
	

3. BELANGRIJKSTE FUNCTIES

3.1 Open slot

3.1.1 Open slot met in de fabriek ingestelde mastercode

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [ENTER]

3.1.2 Open het slot met de master- of gebruikerscode

[ON] [Master- of gebruikercode] [ENTER]

Als de code correct is, licht de groene LED twee keer op en kan de veilige deur binnen 5 seconden .



Na 3 opeenvolgende onjuiste code-invoer, het kasteel in een sluitingstijd van 5 minuten. U kunt dit zien aan de hand van de
regelmatische verlichting van de rode LED (4).

3.2 Slot sluiten

Sluit de kluisdeur en draai de hendel tegen de klok in.

4. SERVICEFUNCTIES



Het wordt sterk aanbevolen om de instellingen van het slot te wijzigen met de deur in de open positie. Na het wijzigen van de code moet het slot meerdere keren getest met de deur in de open stand.



Met lege batterijen kunnen geen wijzigingen worden aangebracht worden. Dit herken je aan het bijbehorende signaal (zie Afdeling 2.3).

4.1 Mastercode **wijzigen**

[ON] [Enter] [1] [Enter] [huidige mastercode] [Enter]
nieuwe mastercode)[enter] herhaal nieuwe mastercode)[enter]
controleer **nieuwe mastercode** [ON] [nieuwe mastercode]
[enter]

4.2 Gebruikerscodes maken of wijzigen met de hoofdcodes



Voordat wijzigingen in de gebruikerscode kunnen worden aangebracht, de in de fabriek ingestelde hoofdcodes moet worden gewijzigd .
Zie rubriek 4.1

[ON] [Enter] [2] [Enter] [Mastercode] [Enter] [neuer Benutzercode] [Enter]
[herhaal nieuwe gebruikerscode] [Invoeren]
controleer **nieuwe gebruikerscode** [AAN] [nieuwe gebruikerscode]
[invoeren]

4.3 Gebruikerscode **wijzigen** zonder de hoofdcodes

[ON] [Enter] [3] [Enter] [Huidige gebruikerscode] [Enter]
[nieuwe gebruikerscode] [Invoeren]

[herhaal nieuwe gebruikerscode] [Invoeren]

controleer **nieuwe gebruikerscode** [AAN] [nieuwe gebruikerscode][enter]

4.4 Gebruikerscode **verwijderen**

[ON] [Enter] [0] [Enter] [Mastercode] [Enter]

5.DIENSTVERLENING



De meegeleverde batterij is voor de eerste opening, evenals de Verificatie van de geleverde vergrendelingsfuncties. Voor de finale Voor de inbedrijfstelling moet u een nieuwe alkalinebatterij plaatsen.

5.1 De batterij vervangen

- Het naar beneden uitschuifbare batterijcompartiment (5) bevindt zich aan de onderkant van de behuizing (1)
- Maak eerst het kleine schroefje **los** (zie figuur 5.1)
Knijp in de zijlipjes van het batterijcompartiment en trek eraan
Haal het naar beneden (zie figuur 5.1).

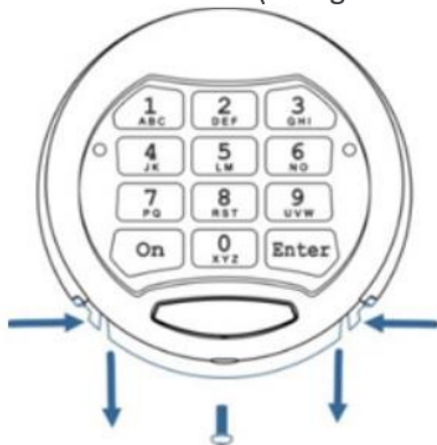


Fig. 5.1

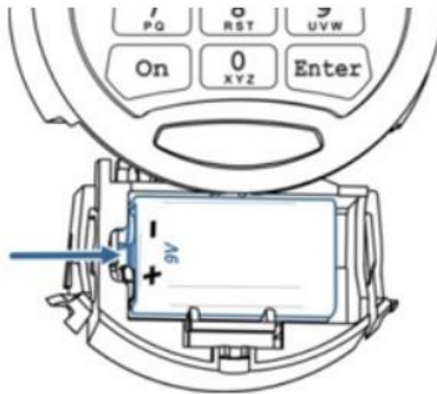


Fig. 5.2

- Koppel de batterij los van de contacten.(zie figuur 5.2)
- Verwijder de batterij en plaats een nieuwe (9Volt, type LF22).
- Schuif nu het batterijcompartiment terug in de behuizing en schroef de kleine schroef weer strak.